


## UTILISATION

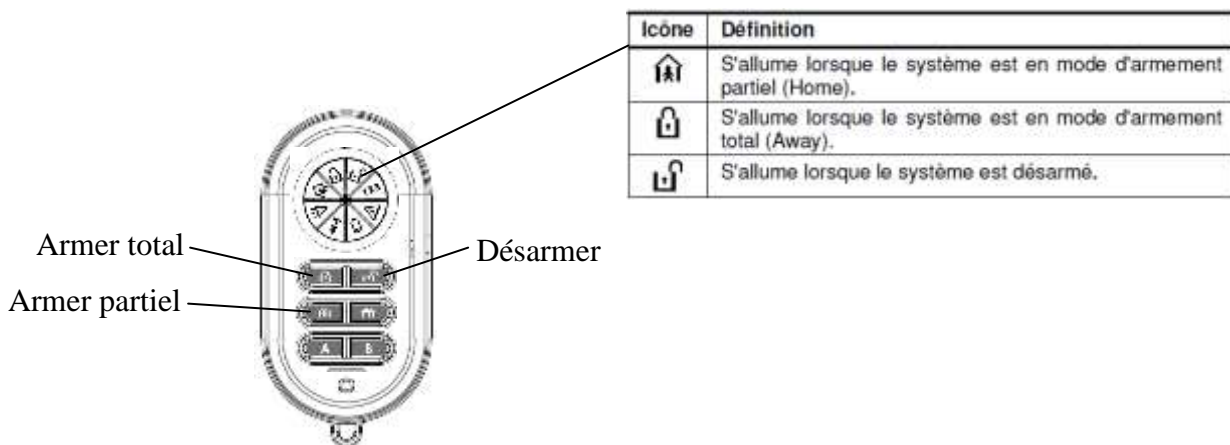

## PROGRAMMATION

### Touches de navigation



: faire défiler les menus ou les paramètres



: faire défiler les menus ou les paramètres en sens inverse



: entrer dans un menu ou valider un paramètre



: remonter d'un cran dans les menus ou sortir d'un paramètre sans valider



: sortir du mode installateur. Il faut confirmer en appuyant sur la touche (ok)

### Codes

9999 : code installateur maître usine. Donne accès à tous les paramètres du mode installateur.

1111 : code utilisateur maître usine. Donne accès au mode utilisateur et permet de mettre en marche et à l'arrêt la centrale.










### Entrer dans le mode installateur

Affichage	Action	Commentaires
NON PRET xxxxxx		La centrale est en mode normal
TEST EN COURS		
MODE UTIL		
MODE INSTAL		
SAISIR CODE :	saisir le code installateur maître	Le code usine est 9999
1.NV CODE INSTAL		










### Sortir du mode installateur

Affichage	Action	Commentaires
xxxxxxx		
<OK> PR QUITTER		
PRET xxxxxx		La centrale est en mode normal

## Ajouter un détecteur








Affichage	Action	Commentaires
Entrez en mode installateur		
1.NV CODE INSTAL		
2.APPRENTISSAGE		
TYPE APPRENTIS		
APPR DETECTR		
PARA SENSIBILIT		
Sensibilit xxxx		
ZONE No : - -		
ZONE No : 01 ■		Un carré noir indique que la zone est déjà occupée par un détecteur
	Sélectionnez une zone de libre	Utilisez 
ZONE No : xx		
TRANSMETTRE	Mettre une pile dans le nouveau détecteur puis appuyer et relâchez son autoprotection.	
ZONE No : xx ■		
Sortez du mode installateur		

## Définir une zone











Affichage	Action	Commentaires
Entrez en mode installateur		
1.NV CODE INSTAL	 x 2	
3.DEFINIT ZONES		
ZONE No : - -	Saisir le numéro de la zone	
ZONE No : xx ■		Un carré noir indique que la zone est déjà occupée par un détecteur
Z02 : TYPE - -		
xx. xxxxxxxxxxx ■	Sélectionnez le type de zone*	Utilisez 
xx. xxxxxxxxxxx	 x 2	
Z02 : NOM - -		
xxxxxxx ■	Sélectionnez un nom	Utilisez 
xxxxxxx	 x 2	
Sortez du mode installateur		

- \* Périmétrique : déclenchement immédiat en total et partiel  
 Tempo x : déclenchement à la fin du délai d'entrée en total et partiel  
 Intérieur : déclenchement immédiat en total. Ejecté en partiel



























## Ajoutez une télécommande

Affichage	Action	Commentaires
Entrez en mode installateur		
1.NV CODE INSTAL		
2.APPRENTISSAGE		
TYPE APPRENTIS	 x 2	
APPRENT TELECOM		
TELECOM No : -		
TELECOM No : 1 ■		Un carré noir indique que la zone est déjà occupée par une télécommande.
TELECOM No : x	Sélectionnez une télécommande de libre	Utilisez 
TRANSMETTRE	Appuyez sur un bouton de la télécommande	
TELECOM No : x ■		
Sortez du mode installateur		

## Transmettre vers un portable

Affichage	Action	Commentaires
Entrez en mode installateur		
1.NV CODE INSTAL	 x 4	
5. DEFINIT COMM		
1 : RTC/GSM	 x 3	
4 :REPORT PRIVE		
VOCAL RAPP PRIV		
EVENEMENTS RAPP.		
xxxxxxxxxxxxx	Sélectionnez les évènements à transmettre	Un carré noir indique que la zone est déjà occupée par une télécommande.
xxxxxxxxxxxxx	 x 2	
EVENEMENTS RAPP.		
1 Tel# priv		
	Saisir le numéro de téléphone	
xxxxxxxxxxxxx	 x 2	
Sortez du mode installateur		

## Transmettre vers un télésurveilleur

Affichage	Action	Commentaires
Entrez en mode installateur		
1.NV CODE INSTAL	 x 4	
5. DEFINIT COMM		
1 : RTC/GSM	 x 2	
3 :REPORT TELESUR		
RAPPORT EVENT.		
xxxxxxxxxxx	Sélectionnez les évènements à transmettre	Utilisez 
RAPPORT EVENT.		
1 TYPE DE REPORT		
DESACTIVE ■	Sélectionnez les évènements à transmettre	Utilisez 
xxxxxxxxxxxxx	 x 2	
1 TYPE DE REPORT	 x 4	
#COMPTE 1RECEPT		
N° CLIENT xxxxxx	Saisir le numéro de transmetteur	
N° CLIENT xxxxxx		
#COMPTE 1RECEPT		
#COMPTE 2 RECEPT		
N° CLIENT xxxxxx	Saisir le numéro de transmetteur	
N° CLIENT xxxxxx		
#COMPTE 2 RECEPT		
RTC/GSM RECEIPT1		
	Saisir le numéro de téléphone	
xxxxxxxxxxxxx	 x 2	
RTC/GSM RECEIPT1		
RTC/GSM RECEIPT2		
	Saisir le numéro de téléphone	
xxxxxxxxxxxxx	 x 2	
RTC/GSM RECEIPT2	 x 5	
FORMAT TRANSM		
SIA ■	Sélectionnez le protocole	Utilisez 
xxxxxxxxxxx ■	 x 2	
Sortez du mode installateur		